


GABARIT DE POSE CHÂTIÈRE AEROSTYLE®

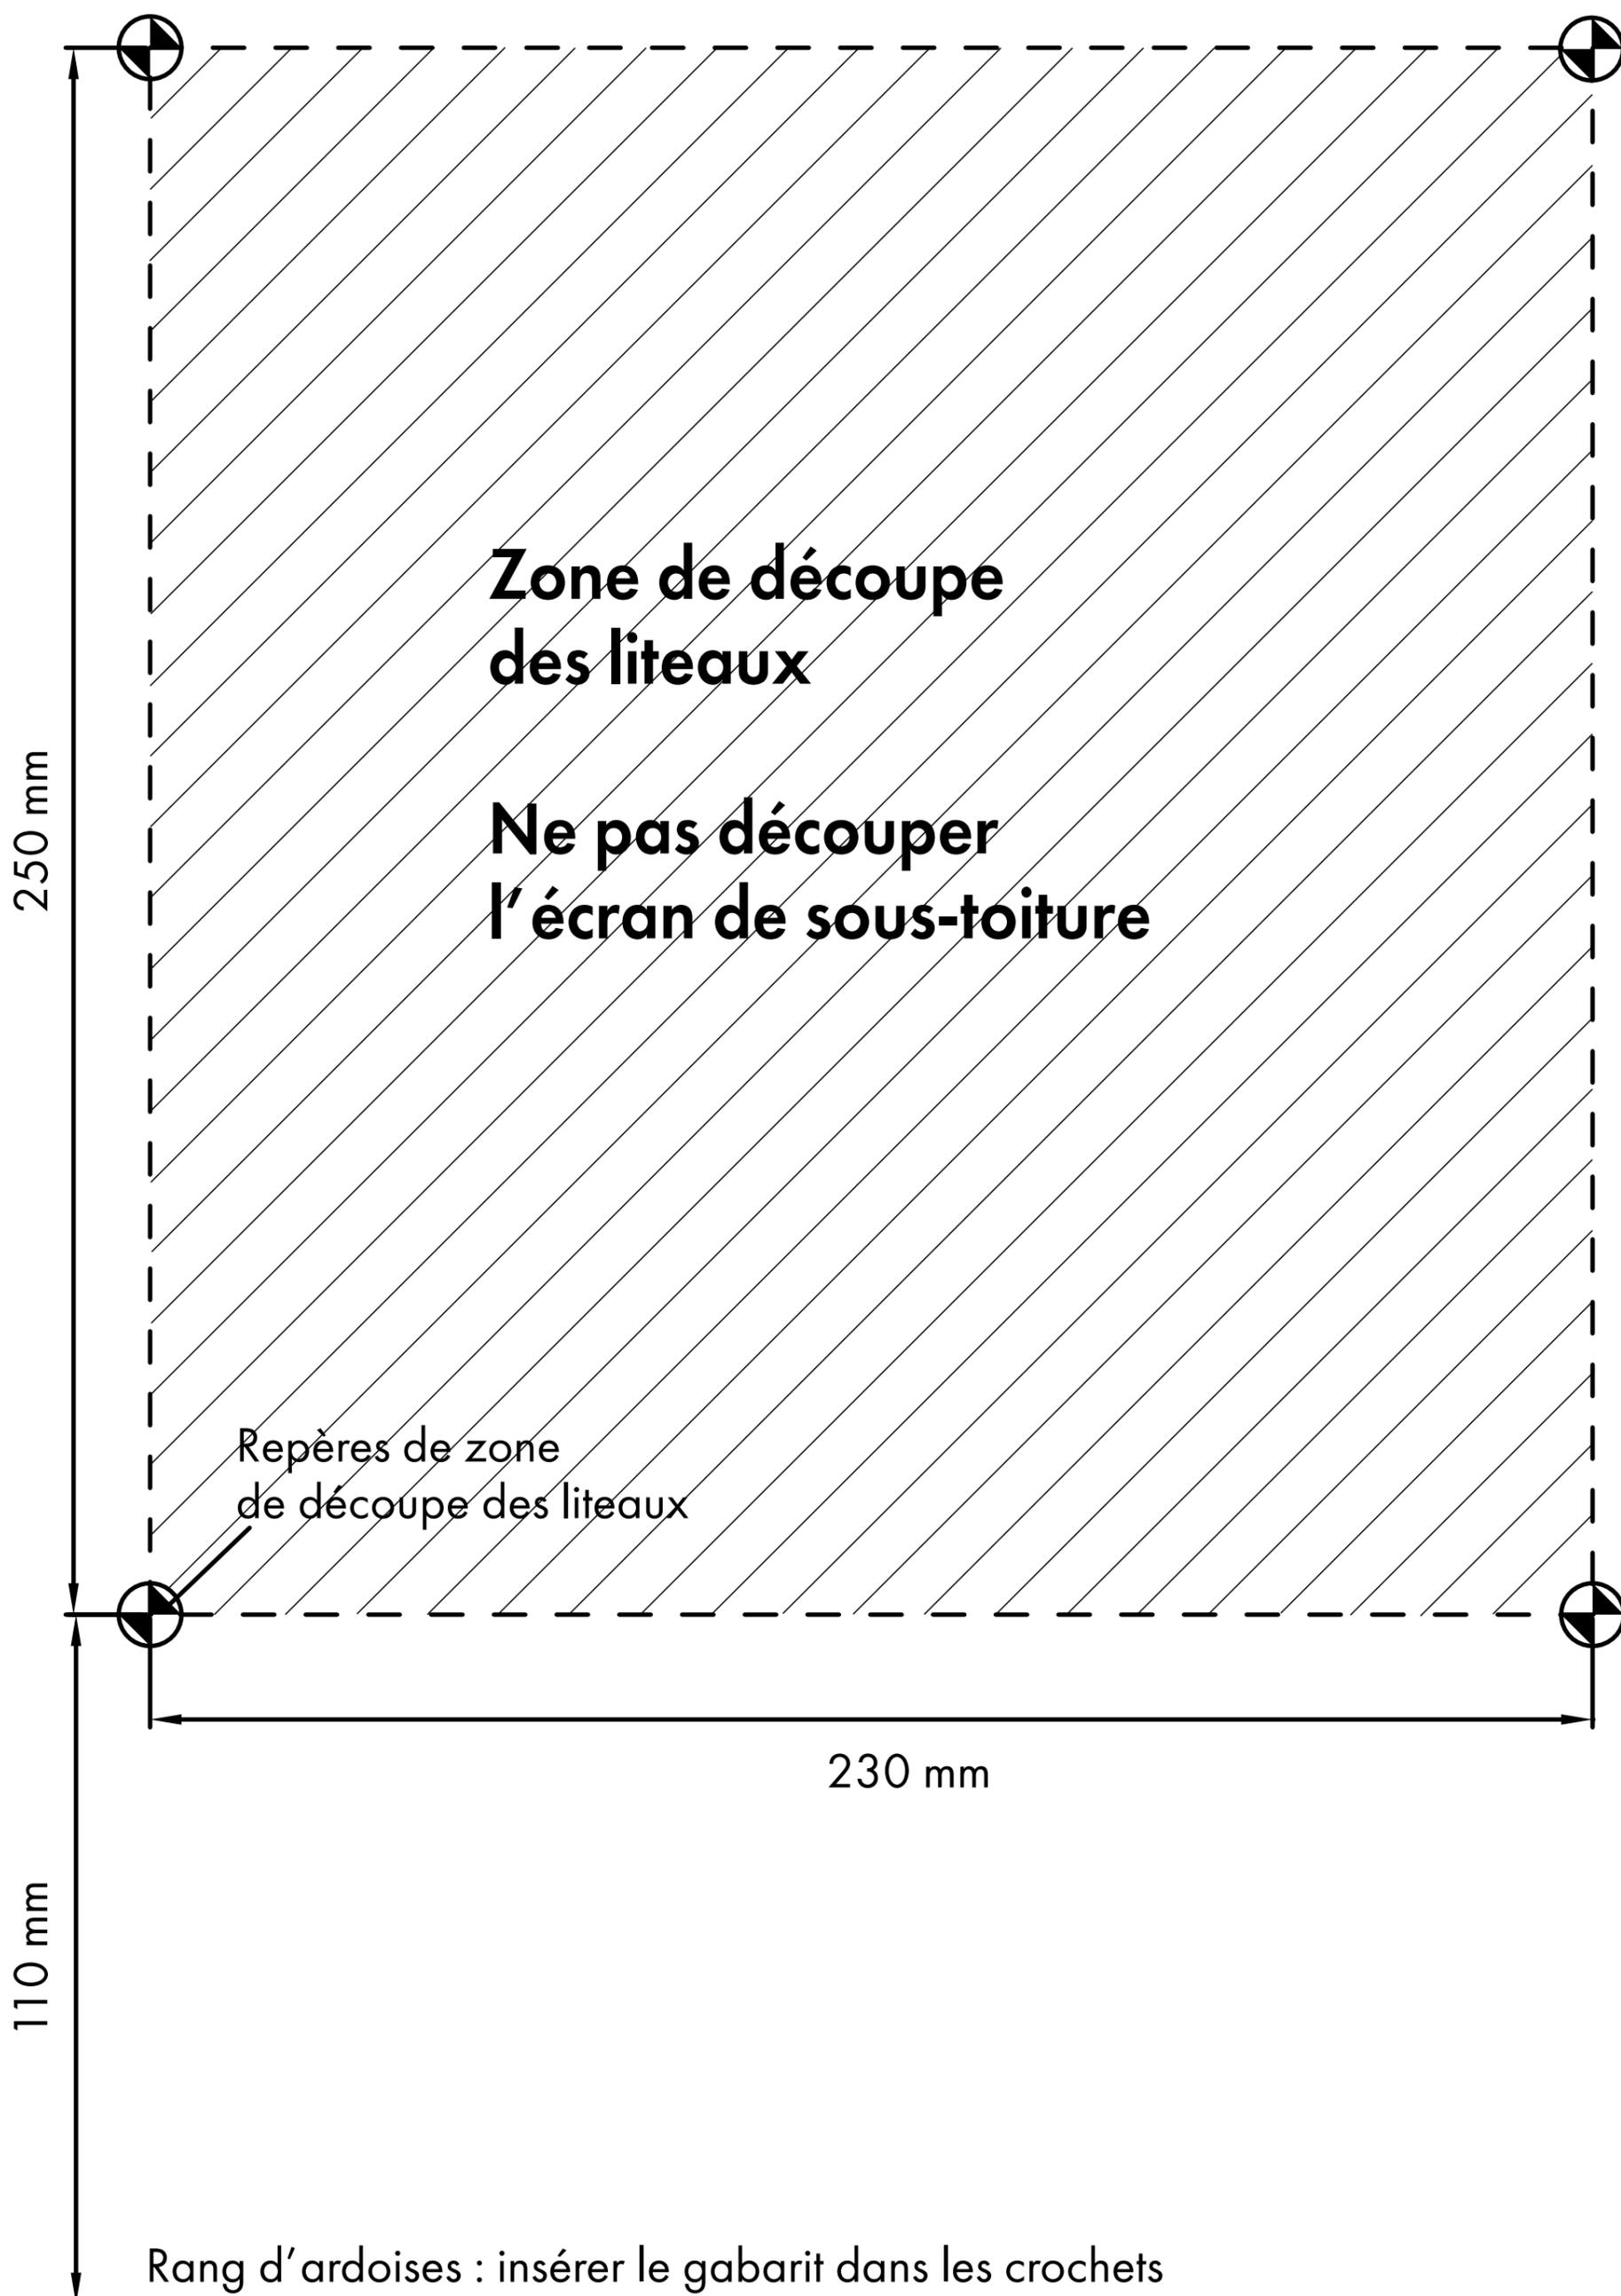


NOTICE DE POSE CHATIÈRE AEROSTYLE®



Etape 1 : préparation

- Ajuster le gabarit de pose :
le bas du gabarit doit être aligné sur le rang d'ardoises.
- Scier les liteaux selon le gabarit ; il est important de ne pas découper l'écran de sous-toiture.
- Attention : la ventilation arrière ne doit pas être obstruée par un liteau ce qui réduirait la performance de la chatière AEROSTYLE®.

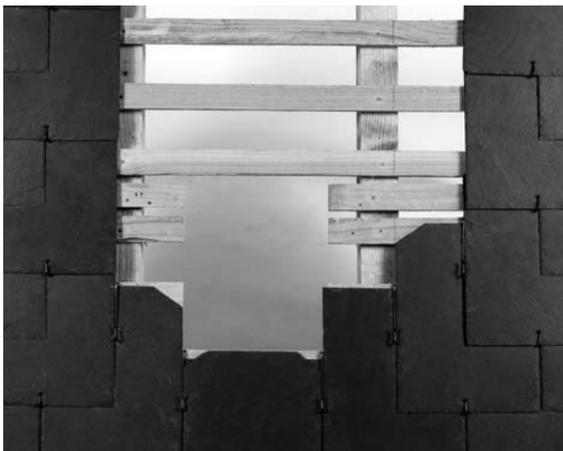

Etape 2 : implantation

- Préparer les ardoises sur la partie basse de la chatière.
- Aligner la chatière AEROSTYLE® sur le rang d'ardoises.
- Rapporter deux morceaux de liteau et utiliser les perforations en partie haute de la chatière AEROSTYLE® pour la clouer.



Etape 3 : pose de l'ardoise

- Raccorder les ardoises autour de la chatière AEROSTYLE®.
- Arrêter les ardoises au ras du moletage intérieur ; elles devront être épaulées et écornées pour permettre une meilleure évacuation des eaux de ruissellement.



Etape 4 : intégration finale

- Esthétique et ventilation optimale pour un format réduit.