




BANDE D'ÉGOUT VENTILÉ

Notice de pose

**INNOVATION
RHEINZINK**

Contenu du carton

- 6 longueurs de 2 m de bande d'égout ventilé
- 12 pattes de fixation en acier galvanisé

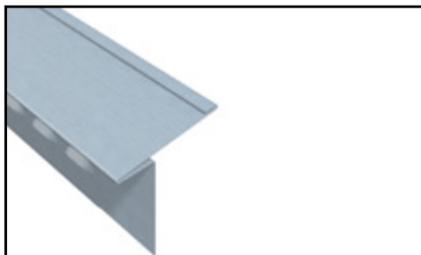

Mise en œuvre :

Préalable : Vérifier que l'espace de ventilation soit respecté par le support.
Rappel : la première volige à l'égout doit être 3 mm moins épaisse que les suivantes.

1. Tracer un repère à 10 cm du bord de la volige. Fixer par vissage les pattes de fixation sur le support en bois en laissant 1 cm entre la retombée et le support en bois. Veiller à espacer les pattes d'un mètre maximum et à positionner au minimum 2 pattes par morceau de bande d'égout ventilé.
2. Emboîter la pince en partie basse de la bande d'égout dans la patte de fixation. Puis clipser la pince supérieure de la bande d'égout dans l'ergot de la patte de fixation prévu à cet effet.
3. Poser la bande d'égout suivante en veillant à respecter un recouvrement de 8 cm.
4. Positionner les bacs de couverture et réaliser les finitions à l'égout

La mise en œuvre doit respecter les règles de pose et normes en vigueur

Contenu du carton



Retrouvez nos tutoriels vidéos sur notre chaîne RHEINZINK-Interactive

